

# LK Våtrumskassett SAFE V3 preseal LIP Monteringsanvisning

2021 Sept.


**MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT  
LK VÅTRUMSKASSETT SAFE V3 PRESEAL**

- ▶ Förarbete och appliceringen av LIP System Foliesystem sker enligt LIPs monteringsanvisning för valt system se lip.dk, med tillägg för anslutning mot LK Våtrumskassett SAFE V3 preseal som ska appliceras enligt nedan.
- ▶ Montering av **Våtrumskassett SAFE V3 preseal** ska utföras enligt **LK** monteringsanvisning. **Obs! Våtrumskassett** metalfäns ska slipas lätt med fin smärgelduk/ slippapper och tvättas noga med Rödsprit (T-Röd), låt torka.
- ▶ Tätskikt ska anslutas till **Våtrumskassett** kant/fläns med **LIP Skarvlim MSP**. För att påskynda torken fuktas skarvlimmet lätt genom att duscha med vatten. Materialåtgång: **LIP Skarvlim MSP**, ca. 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning. Mer information se LIP System 21.
- ▶ Montering av keramik kan ske 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomföringar osv. har applicerats och förseglats. Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

**OBS Applicering av LIP Skarvlim MSP sker på följande sätt enligt bilder 1-3. Men montering en av förseglingsmaterialet sker i ordning bilder 4-6**




1 Applicering av LIP Skarvlim MSP på Våtrumskassetens fläns/sockel.

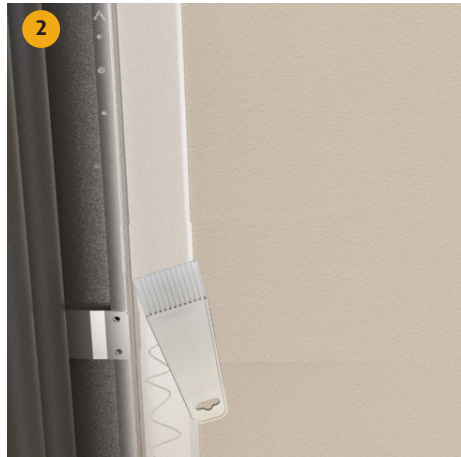

2 Sprid sedan ut limmet med en fintandadlimspackel så limmet täcker hela ytan.




3 Applicera LIP Skarvlim MSP golv- och väggytor som medföljande LK-förseglingsmaterial ska täcka. Sprid sedan ut limmet med en fintandadlimspackel så limmet täcker hela ytan.

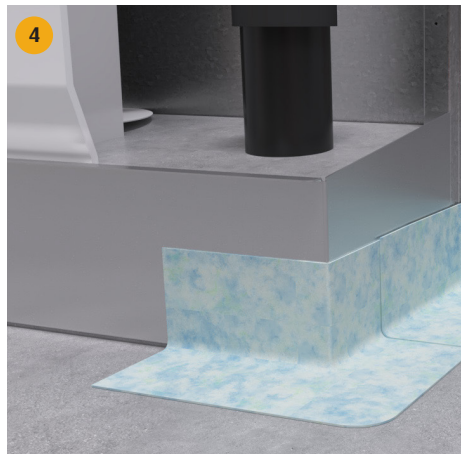

4 Montera medföljande yttre- och inre hörn i det fuktiga skarvlimmet mot golvsockeln. Arbeta bort veck och luftblåsar se till att inga kanaler bildas.

## Ingående LIP produkter mot Våtrumskassett SAFE V3 preseal

LIP Skarvlim MSP ingår i både LIP Folie System 27 och 21

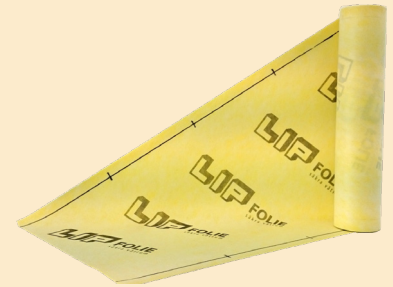

### LIP Folie

Art. nr. 101300:  
0,65 x 30 m = 19,5 m<sup>2</sup>  
Art. nr. 101317:  
1,0 x 30 m = 30,0 m<sup>2</sup>  
Art. nr. 101348:  
1,0 x 5 m = 5,0 m<sup>2</sup>



LIP Skarvlim MSP 290 ml  
Art. nr. 600541.

## Rekommenderade verktyg



52 mm Limspridare



LIP Foliespackel



Patron spruta

# LK Våtrumskassett SAFE V3 preseal LIP Monteringsanvisning

**MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT  
LK VÅTRUMSKASSETT SAFE V3 PRESEAL**



Applicera LIP Skarvlim MSP på de redan monterade hörnen.  
Montera medföljande remsa det fuktiga skarvlimmet mot golvsockeln arbeta bort veck och luftblåsor se till att inga kanaler bildas.



Applicera LIP Skarvlim MSP på de redan monterade hörnet.  
Montera medföljande remsa det fuktiga skarvlimmet mot väggflänsen arbeta bort veck och luftblåsor se till att inga kanaler bildas.




Bearbetningen av förseglingsmaterialet sker med LIP Folespackel eller plastspackel..



Applicera LIP Skarvlim MSP på LK förseglingsmaterial med patronsprutan och fördela skarvlimmet med den fintandelimspridaren så att förseglingsmaterialet kan överlappas med minst 5 cm.  
Vägg och golvvinkeln ska förseglas med LIP At-remsa eller att väggfolien viks ut på golvet.  
Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt monteringsanvisningen för valt system (LIP Folesystem 27/21).



Applicera LIP Folien i det fuktiga limmet, folien bearbetas fast med LIP Folespackel eller plastspackel. Var noggrann med att pressa ut veck, luftblåsor och kontrollera att ingen kanal bildas i golv och vägg vinkeln.

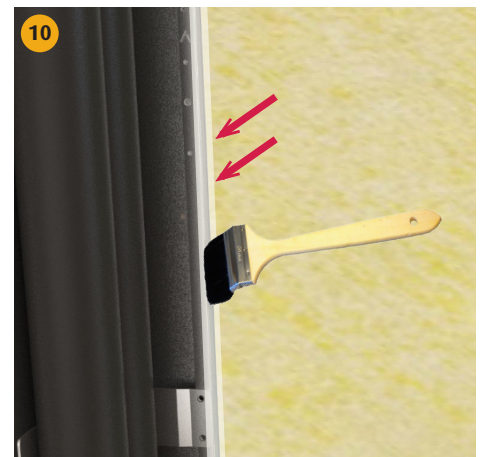

Förslut skarven mellan väggfolien och remsan samt skarven mellan remsan och plättflänsen med LIP Skarvlim MSP (2 strykningar).

**För mer info besök: [www.lip.se](http://www.lip.se)**

# LIP

- när man bygger på kvalitet!



**OBS!**

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.