


GROHE LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT
GROHE: RAPID SL

- ▶ Montering av GROHE Rapid SL ska utföras enligt GROHE monteringsanvisning (www.grohe.se). Obs! Anslutningen mot GROHE Rapid SL ska slipas och tvättas noga med T-Röd, låt torka.
- ▶ Förarbete och appliceringen av LIP System Foliessystem sker enligt LIP monteringsanvisning för valt system se lip.dk, med tillägg för monteringen/anslutning mot GROHE Rapid S enligt nedan.
- ▶ Tätskikt ska anslutas till boxens kant och Grohes med levererade Foliefläns med LIP Skarvlim MSP. För att påskynda torken fuktas skarvlimmet lätt genom att duscha med vatten. Materialåtgång: LIP Skarvlim MSP, 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning. Mer information se LIP System 21
- ▶ Montering av keramik kan ske 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomförningar osv. har applicerats och förseglats. Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.

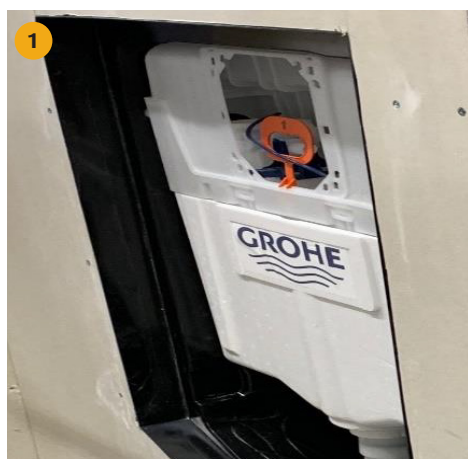

1
Mattslipa insidan av plastboxen med fint slippapper och rengör flänsen med T-röd. För att uppnå optimal fäststyrka ska alla ytor vara rena och fria från smuts (t.ex. damm, Primer, fett). Låt torka i ca. 20 minuter.



2
Applicera LIP Skarvlim MSP på insidan av plastboxen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare så att det täcker hela ytan.




3
Applicera LIP Skarvlim MSP på väggytan som manschettens täcker. Sprid ut limmet med fintandad limspridare så att det täcker hela ytan för manschettens.



4
Moment 1.
Tryck noga fast manschettens mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck/luftblåsor uppstår.
Moment 2.
Tryck noga fast manschettens mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga kanaler/veck eller luftblåsor uppstår

Ingående LIP produkter GROHE: RAPID SL

LIP Skarvlim MSP ingår i både
LIP Folie System 27 och 21

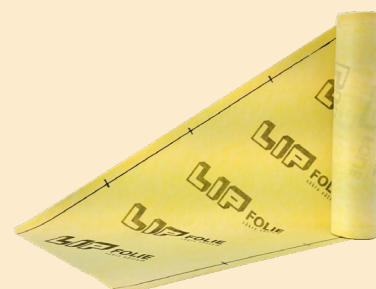

LIP Folie

Art. nr. 101300:
0,65 x 30 m = 19,5 m²
Art. nr. 101317:
1,0 x 30 m = 30,0 m²
Art. nr. 101348:
1,0 x 5 m = 5,0 m²



LIP Skarvlim MSP 290 ml
Art. nr. 600541.

Rekommenderade verktyg



52 mm Limspridare



LIP Foliesspackel



Patron spruta

GROHE LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT
GROHE: RAPID SL



Moment 1.

Applicera LIP Skarvlim MSP på manschetten.

Moment 2.

Applicera därefter LIP 2K Folielim på övrig väggyta för en våd i taget. Börja vid manschetten och arbeta utåt.

Moment 3.

Montera LIP väggfoliefolie i det blöta limmet. Överlappa manschetten med minst 50 mm



Moment 1.

Försegla skarven mellan folien och manschetten med LIP Skarvlim MSP. 2 strykningar

Moment 2.

Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med LIP Skarvlim MSP. 2 strykningar

För mer information gällande montering av LIP system 27/21, Se www.lip.se

För mer info besök: www.lip.se

LIP

- när man bygger på kvalitet!



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.