

Uppfyller Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:

Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.




1. Applicera LIP Skarvlim MSP på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspredare.



2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovkant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat. (Följ anvisning från din lim leverantör)



3. Applicera LIP Skarvlim MSP alt. LIP 2K Folielim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.

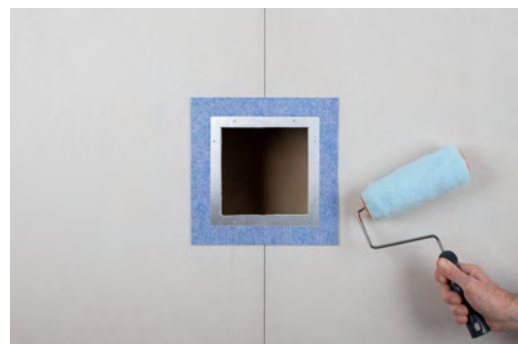

4. Applicera LIP 2K Folielim på övrig väggyta.




5. Montera LIP Folie och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Obs. Täck inte för ramens skruvhål.




6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruvar med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.

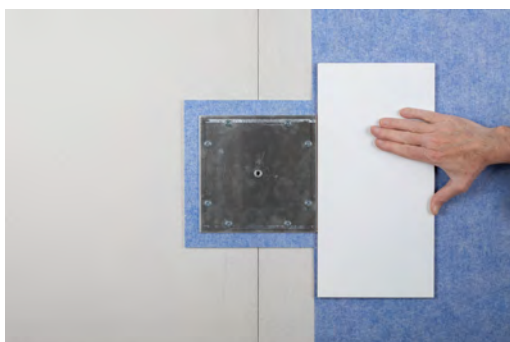

7. Montera väggplattorna så att det går att skruva bort luckan.



8. Montera medföljande magnet och anpassa efter tjockleken på väggplattan

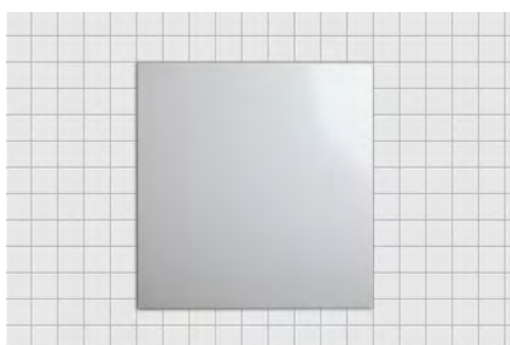

9. Montera täcklocket genom att ansluta locket mot magneten.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för LIP Foliesystem 27.

För mer info se: www.lip.dk



C901219

